

Gruppi termici



  
**MALOSSI**

## Características técnicas

### Cilindro de hierro fundido - Tecnología

- Material : aleaciones de hierro fundido especiales autolubrificantes, antidesgaste de altísimo grado de afino, obtenidas por fusión de gravedad con proceso de moldeo Shell Moulding.
- Procesamiento : en máquinas herramientas de control numérico de elevada precisión.
- Superficies de intercambio térmico nuevamente calculadas.
- Conductos de descarga y traslados estudiados y experimentados para el máximo rendimiento termodinámico.
- Controles dimensionales de forma y rugosidad.

- Acoplamiento pistón cilindro al 100% en selecciones de 0,010-0,005 mm.
- Control de los sellos hidráulicos realizados al 100%.

### Cilindro de aluminio - Tecnología

- Cilindros obtenidos por fusión de gravedad en específicas conchas de acero.
- Material : aleación de aluminio con alto contenido de silicio afinado y templado y estabilizado.
- Procesamiento : en máquinas herramientas de control numérico de elevada precisión.
- Camisa interior con sobrepuesto de carburos de silicio en una matriz de níquel galvánico y alisadura cruzada con pasos de diamantes con tolerancias muy restringidas.

- Superficies de intercambio térmico nuevamente calculadas.
- Conductos de descarga y traslados estudiados y experimentados para el máximo rendimiento termodinámico.
- Controles dimensionales de forma y rugosidad.
- Acoplamiento pistón cilindro selecciones de 0,010-0,005 mm.
- Control de los sellos hidráulicos realizados al 100%.

### Pistón

- Material: aleación especial de aluminio con alto contenido de silicio y baja dilatación térmica.
- Procesamiento: en máquinas de control numérico.
- Aligerados y reforzados.
- Superficies de intercambio térmico extra-grandes.

## Segmentos

- Segmentos en hierro esferoidal, pulidos y rectificadas, de alta resistencia mecánica, con baño de cromo duro en la superficie de contacto.

## Culata

- Material: aleación especial de aluminio fundida a presión.
- Geometría de las superficies de intercambio térmico nuevamente calculada y sobredimensionada (modelos enfriados por aire).
- Secciones y recorridos de los circuitos de enfriamiento nuevamente calculados y dimensionados (modelos enfriados por líquido).
- Procesamiento en máquinas de control numérico súper-exactas con herramientas de diamantes.
- Tratamiento superficial antioxidante.

## Instrucciones para el montaje

### Operaciones previas

Lavar todo el vehículo y en particular el motor. Desmontar el viejo grupo térmico y limpiar cuidadosamente el cárter en la superficie de apoyo del cilindro, procurando que nada caiga dentro del basamento motor.

### Grupos térmicos enfriados por AIRE

#### Grupo térmico

Lavar con gasolina y soplar con aire comprimido todos los componentes de la transformación comprobando, en particular, que todos los conductos estén perfectamente limpios, sin cuerpos ajenos. Finalmente, lubricar con aceite para motores: la camisa interior del cilindro, la articulación

de las bielas y la jaula de rodillos (una vez controlada bien y, en su caso, sustituida).

Algunos modelos de cilindros contienen una jaula de rodillos reforzada, que se recomienda montar en sustitución de la original. Luego proceder con el montaje de los distintos componentes, respetando el orden siguiente y las correspondientes indicaciones específicas.

### 1) Montaje del pistón

Coger el pistón, introducir un sujetador del pasador en una de las dos ranuras dedicas y embocarle, en el lado opuesto, el pasador contenido en el juego. Posicionar el pistón en el pie de biela con la apertura o las aperturas en el cuerpo dirigidas hacia los traslados posteriores del cilindro, o con la flecha de la parte de arriba del

pistón vuelta hacia el escape. Hacer avanzar delicadamente el pasador a través de la jaula de rodillos; a continuación, utilizando una clavija, mandar a tope el pasador contra el sujetador montado anteriormente, ejerciendo únicamente una presión adecuada con la palma de las manos. Montar correctamente el segundo sujetador del pasador en la otra ranura del pistón, introduciéndolo de manera que quede bien bloqueado en su asiento sin estirarlo.

## **2) Introducción cilindro y alineación pistón**

Montar la junta de base y embocar el pistón sin segmentos en el cilindro. Hacerlo avanzar hacia el basamento, comprobando que entre completamente y sin roces, manteniendo un mínimo de juego en el correspondiente asiento

cárter. En presencia de roces, buscar las causas de los posibles forzamientos y eliminarlas. Luego fijar el cilindro al basamento con las tuercas correspondientes, introduciendo unos distanciadores en el lugar de la culata. Hacer que el motor realice algunas revoluciones manualmente y observar si el pistón se desliza bien alineado en el cilindro, controlando, mediante un calibre de espesor en el eje pasador, si hay diferencia de luz entre camisa interior y pistón en los dos lados opuestos. Si la parte superior del pistón tuviera la tendencia a quedarse apoyada siempre en un lado del cilindro, sacar el mismo, volver a controlar que los dos semi-cárteres motor en la base de apoyo del cilindro no tengan abolladuras ni residuos de juntas, o bien que no estén mal acoplados, es decir, colocados de manera que formen un escalón

que no permita una buena perpendicularidad al cilindro. Si todos los controles realizados excluyen que la base de apoyo del cilindro tenga imperfecciones, significa que la biela está doblada y, en este caso, si no se quiere cambiar, recomendamos introducir un perno en el orificio del pasador y hacer palanca levemente para rectificarla. Una vez alcanzado un resultado que se considere bueno, volver a montar y repetir el control cuantas veces sea necesario, para conseguir una perfecta alineación entre pistón y cilindro: la base para conseguir un buen rendimiento termodinámico. Montar los segmentos en los asientos correspondientes; juntar sus extremidades en correspondencia de los sujetadores en el pistón y embocar el cilindro, deslizándolo, sin forzarlo, hasta el basamento.

## Cilindro y segmentos

Sacar el cilindro y colocar los dos segmentos:

- si rectangularES en los asientos correspondientes.
- si semitrapezoidales siguiendo las instrucciones del esquema de montaje (Fig. 1)

Unir los extremos en correspondencia a los seguros de las ranuras del pistón y colocar este último haciéndolo descender, sin forzarlo hasta hacerlo bajar.

### 3) Culata original

Limpiar la culata original de los residuos de la combustión; controlar que la superficie de sello no esté dañada y achaflanar levemente con una raedera la arista formada por la cámara de explosión con la superficie de apoyo al cilindro. Procurar no

quitar demasiado material; de lo contrario, se alteraría la relación de compresión.

Volver a montar la culata con la nueva junta, apretando las tuercas en sentido cruzado como indicado en la tabla "Datos técnicos".

### Culata Malossi, cuando se suministre

Limpiar cuidadosamente la superficie de apoyo del cilindro y soplar con aire comprimido la superficie de la culata y la ranura del anillo de sello realizada en la misma. Durante el montaje, procurar que la junta de goma no quede dañada, introducir las arandelas, atornillar las tuercas y apretarlas en sentido cruzado como indicado en la tabla "Datos técnicos".

**N.B:** las culatas Malossi equipadas con anillo de sello oring se tienen que montar directamente en el cilindro, sin interponer otras juntas ni masilla impermeable.

## Grupos térmicos enfriados por LÍQUIDO

### Grupo térmico

Cumplir con las instrucciones indicadas en los puntos 1 y 2 del párrafo "Grupos térmicos enfriados por AIRE"

### Culata

Limpiar cuidadosamente la superficie de apoyo al cilindro y soplar con aire comprimido las ranuras de los anillos de sello. Montar la válvula termostática con la correspondiente junta y la unión de purga, donde esté previsto, tal y como se representa en las figuras de las páginas siguientes según las

aplicaciones específicas (pg. 36). Introducir con cuidado los anillos de sello suministrados con el juego y, de ser necesario, para retenerlos en su asiento utilizar un poco de grasa. Durante el montaje, procurar que las juntas de goma no queden dañadas, introducir las arandelas, atornillar las tuercas y apretarlas en sentido cruzado como indicado en la tabla "Datos técnicos".

### **Circuito de enfriamiento**

Una vez terminadas las operaciones de montaje, conectar a la culata el tubo que llega desde el radiador y bloquearlo con la abrazadera correspondiente. Aflojar el tornillo de purga y conectar al mismo un pequeño tubo de goma, introducir la otra extremidad del pequeño tubo en el depósito de expansión y empezar el llenado del mismo depósito.

Seguir con la operación hasta que el líquido alcance el nivel máximo y del pequeño tubo dejen de salir burbujas de aire. Cerrar el tornillo de purga y tapar el depósito de expansión. Arrancar el motor con el vehículo en el soporte y dejarlo encendido acelerando con moderación algunas veces, hasta que el líquido de enfriamiento alcance la temperatura de ejercicio de 60÷70 grados. Apagar el motor, realizar una purga ulterior aflojando el tornillo apropiado. De ser necesario, restablecer el nivel del líquido en el depósito de expansión.

### **Instrucciones generales Grupos térmicos enfriados por aire y líquido**

#### **Pétalos para válvulas de laminillas (si suministrados con el juego)**

Cambiar las laminillas originales con las suministradas en la transformación y ajustar la apertura del fin de carrera a 8 mm medidos en el máximo de la apertura.

#### **Instalación alimentación original**

Si se quiere mantener el carburador de origen, es necesario cambiar el chorro máximo, cuando se encuentre en el juego, o bien posicionar el punzón cónico en la quinta y última muesca a partir desde arriba [prácticamente, hay que poner el punzón completamente levantado].

De esta forma, las prestaciones serán buenas, pero no comparables con las de un scooter equipado con una instalación de alimentación Malossi estudiada específicamente.

### **Encendido**

El avance que se tiene que respetar estrictamente, es el original, suministrado por la empresa fabricante.

### **Carburante**

Utilizar gasolina sin plomo 95 octanos o bien V-power o carburantes similares.

### **Bomba lubricación separada**

Controlar que funcione regularmente, que no haya pérdidas ni orificios obstruidos a lo largo de los conductos.

Para los modelos con bomba de caudal variable, calibrar la

bomba según las instrucciones indicadas por la casa mediante el correspondiente tornillo de ajuste del cable de transmisión.

### **Aceite lubricante**

Se recomienda el uso de aceite de síntesis MALOSI 7.3 y, en caso de utilizaciones gravosas, aceite 100% sintético MALOSI 71.

### **Rodaje y mantenimiento**

Para el rodaje y el mantenimiento, atenerse escrupulosamente al manual "Uso y mantenimiento del vehículo".

### **Advertencias generales**

Cada vez que se desmonte el grupo térmico, cambiar las juntas de culata y base cilindro con una nueva serie, para garantizar un sello perfecto. Nunca pretender la máxima prestación del motor

mientras no se alcance la temperatura óptima de ejercicio.

Esperamos que usted haya encontrado suficientemente claras las indicaciones precedentes; en el caso que cualquier punto no le resultase claro, podrá contactarnos por escrito redactando el formulario adaptado para ello incluido en la sección “contatti” de nuestra página web **malossistore.com**.

Le agradecemos desde ahora las observaciones y las sugerencias que eventualmente querrá hacernos llegar. La Malossi se despide y aprovecha la ocasión para felicitarle y desearle una Mucha Diversión. BUENA SUERTE y... hasta la próxima.

Las descripciones de la presente publicación no se consideran definitivas. Malossi se reserva el derecho de aportar modificaciones, cuando lo considere necesario y no se asume ninguna responsabilidad por eventuales errores tipográficos

y de impresión. La presente publicación sustituye y anula todas las precedentes que se refieren a las actualizaciones tratadas.


### **Garantía**

Consulta las condiciones relativas a la garantía en nuestra web **malossistore.com**.


**Productos reservados exclusivamente a las competiciones en los lugares destinados a ellas según las disposiciones de las autoridades deportivas competentes. Declinamos cualquier responsabilidad por el uso impropio.**




Fig. 1

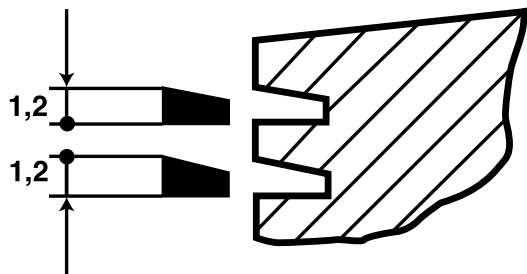

**3112228 - Schema di montaggio / Assembly diagram / Schéma de montage /  
Montageschema / Esquema de montaje**

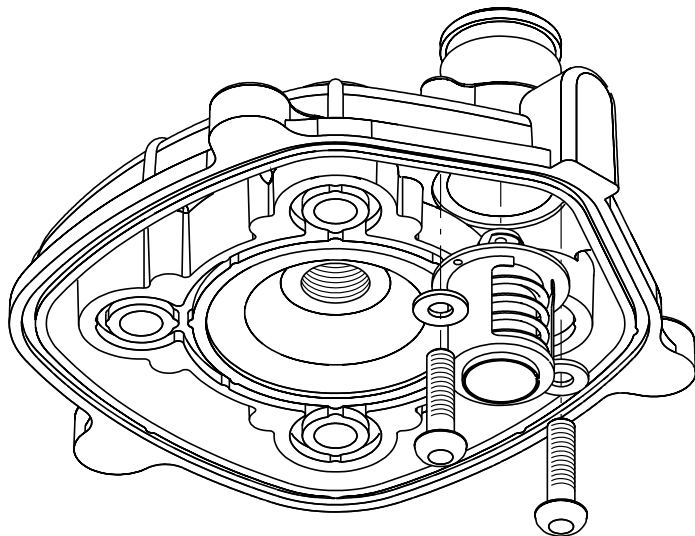

**3111693 - Schema di montaggio / Assembly diagram / Schéma de montage /  
Montageschema / Esquema de montaje**

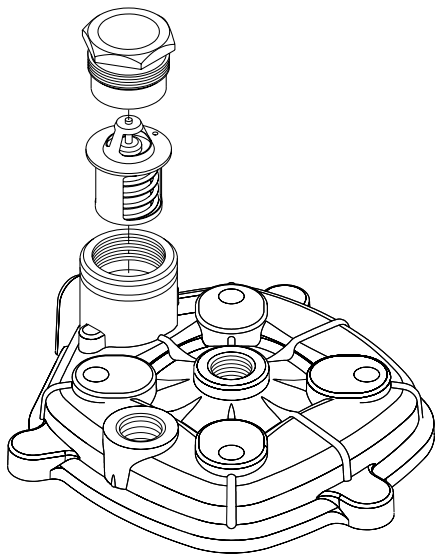

**Tabella dati tecnici / Table technical data / Tableau données techniques / Tabelle technische Daten / Tabla datos técnicos**

<b>Gruppo termico Cylinder kit Groupe thermique Zylinderkit Grupo térmico</b>	<b>Raffreddamento Cooling Refrroidissement Kühlung Enfriamiento</b>	<b>Alesaggio mm Bore mm Alesage mm Bohrung mm Alisadura mm</b>	<b>Corsa mm Stroke mm Course mm Hub mm Carrera mm</b>	<b>Cilindrata mm Capacity mm Cylindree mm Hubraum mm Cilindrada mm</b>	<b>Rapp. Di compress. Compression ratio Rapp. De compr. Komp. Sverhältnis Relación de comp.</b>
31 2452	A	50	37,8	74	11:01
31 2621	A	42	43	60	10:01
31 3642	A	45,5	39,3	64	10,5:1
31 3738	L	53	41	90	10:01
31 4260	A	44,5	41,4	65	11,5:1
31 4884	L	57,5	42	110	13,5:1
31 4894	A	47	37,8	65	13:01
31 4968	L	45,5	41,4	63	13:01
31 6059	A	45,5	41,4	68	10,5:1
31 6864	A	39	41,8	49,9	12,5:1
31 8007	A	45,5	39,2	65	12,6 : 1
31 8384	A	45,5	39,1	65	11,8:1
31 8388	A	45,5	39,1	65	11,8:1
31 8393	L	45,5	39,1	65	13,4:1
31 8394	L	45,5	39,1	65	12,9:1
3111693	L	50	40	78,5	13,1:1
3112228	L	50	39	77	13,8:1
3112985	L	50	40	78,5	13,1:1

Distribuzione Timing system Distribution Verteilung Distribución	Materiale Material Material Material Material	Candela Spark plugs Bougies Zündkerze Bujías	Candela Spark plugs Bougies Zündkerze Bujías	Coppia serraggio testa Head tightening torque Couple de serrage tête Anzugsmoment der kopf Par de torsión culata
		SPORT	MHR	
4 T	G	IRIDIUM IW 24	IRIDIUM IW 27	1,2
4 T	AL	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,2
7 T	G	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,2
5 T	G	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,8
6 T	AL	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,8
6 T	G	IRIDIUM IW 24	IRIDIUM IW 27	1,2
6 T	AL	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,4
5 T	G	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,8
5 T	AL	IRIDIUM IW 24	IRIDIUM IW 27	1,8
6 T	AL	IRIDIUM IW 24	IRIDIUM IW 27	1,4
7 T	G	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,2
6 T	G	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,4
6 T	AL	IRIDIUM IW F24	IRIDIUM IW F27	1,4
6 T	AL	IRIDIUM IW 24	IRIDIUM IW 27	1,4
6 T	AL	IRIDIUM IW 24	IRIDIUM IW 27	1,4
5 T	AL	IRIDIUM IW 27	IRIDIUM IW 34	1,4
5 T	AL	IRIDIUM IW 27	IRIDIUM IW 34	1,4
5 T	AL	IRIDIUM IW 27	IRIDIUM IW 34	1,4

# GRUPPI TERMICI

Gruppi termici - cilindri  
Cylinder kits - cylinders  
Cylindres+culasse - cylindres  
Zylinderkits - zylinder  
Grupos termicos - cilindros

MADE IN ITALY

AGITARSI PRIMA DELL'USO

Our Cylinder Kits  
Univers



malossi.com



**MALOSS**

03/2022 - 73 4894